

組み付け方

必要な工具

2·3·6 速:3mm 六角レンチ/8mm・15mm スパナ

4速:3mm・5mm 六角レンチ

キャリアステーまたは泥よけステー 1 本だけ挟む

付属六角穴付きボルト
2・3・6 速 キャリアなし =M5x25
2・3・6 速 キャリアあり =M5x20
4速 キャリアナシ =M5x20
4速 キャリアあり =M5x15

※回り止めワッシャは残す


2・3・6 速の場合

- 1) 左側ハブナットを 15mm スパナで緩めて外し、 後輪ハブシャフトにスタンドを通す。
- 2) ステーの 1 本を車体とスタンドで挟むようにして 付属の六角穴付きボルトを穴に通し、ナットで仮止めする。
- 3) 六角穴付きボルトを 3mm の六角レンチ、ナットを 8mm スパナで締めハブナットを 15mm スパナで しっかりと締める。

4速の場合

- 1)後輪スキュワーを 5mm 六角レンチで緩めて スキュワーにスタンドを通し、スキュワーナットで仮止めする。
- 2) 付属の六角穴付きボルトを自転車側の穴まで入れて 3mm 六角レンチで締め、後輪のスキュワーを 5mm 六角レンチで締める。

注意事項

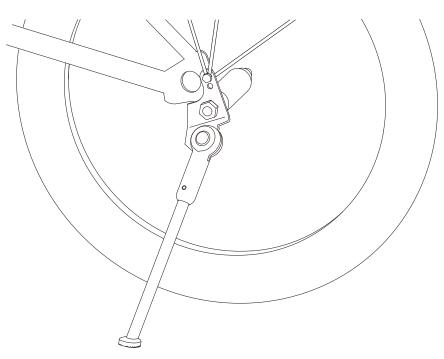

- ●このスタンドは、自転車のみの 重量しか支えられません。 荷物を搭載したり乗車した状態 での使用には適していません。
- ●回り止めの六角ボルトは、キャリア やフェンダーなど一緒に挟み込む ものの厚さに応じて適切な長さの ものを選んで使用してください。

取付方法等ご不明な点は、お買い求めの販売店へご相談ください。