

TRAILSADDLE M

取付方法

バッグを取り付ける前に、フレームまたはキャリア(ラック)に保護フィルム(※付属していません)で保護することをおすすめします。
これは砂埃や振動による擦れ・摩耗を防ぐのに役立ちます。


カーボン製サドルに使用する場合は、サドルメーカーにご確認ください。

最大積載量：

4kg




製品の詳細
取扱説明書
動画をご確認
いただけます。

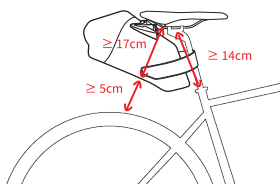


1

バッグをあらかじめ組み立てられているサドルアダプターに取り付けてください。
「カチッ」と音がするまで確実に押し込みます。

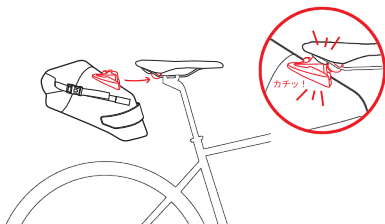


2

ペルクロ(面ファスナー)をシートポストの周囲に回し、
しっかりと締めて固定してください。

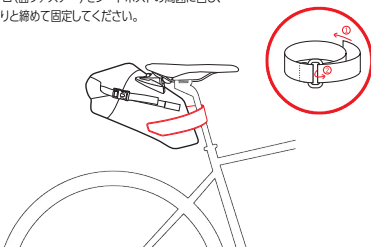


VAUDE

- 3 パックサックを圧縮し、バルブを使って内部の空気を抜いてください。
左右のバックルを閉じ、両側のウェビングを引いて締めます。

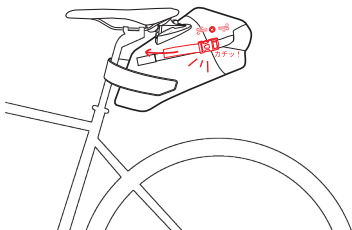

- 4 圧縮後、ウェビングをさらに締め、バックルとバルブを確実に閉じてください。
「カチッ」と音がすることを確認してください。

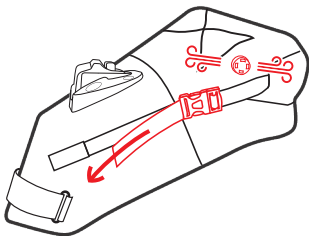

出発前に、緩んでいるベルトや荷物がすべて確実に
固定されていることを確認してください。
固定が不十分な場合、事故の原因となるおそれがあります。