

MAGNETIC USB LED LIGHT 取扱説明書

同梱品



ライト本体



USBケーブル




マウントV1



マウントV2

取付方法

図 1

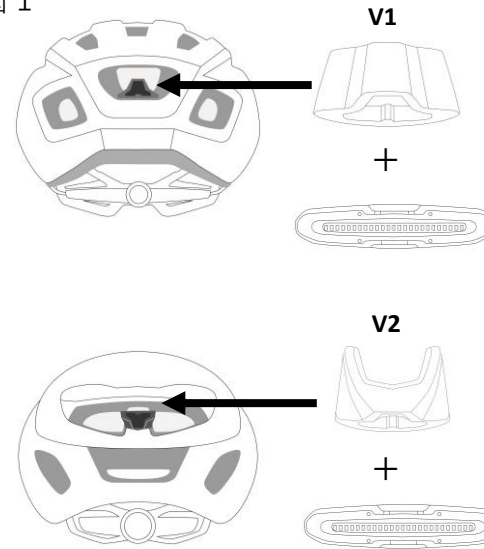

- ①モデルに応じて2種類のマウントを使い、取り付ける位置を確認してください。図1はMETヘルメットの異なるモデルにマウントV1とV2を貼り付けた例となります。
- ②マウントを取り付ける箇所を中性洗剤と水で洗浄してよく乾かしてください。
- ③マウントにライトを取り付け、正しい位置にあるか確認してください。
- ④粘着テープから赤いフィルムを剥がしマウントを取り付けてください。
- ⑤マウントからライトを取り外し、使用する前に24時間放置し、マウントを確実に接着させてください。

⚠️ ご注意

- ・記載されているヘルメットの対応モデル以外ではマウント、ライトは使用しないでください。
- ・ヘルメットを着用する前に製品がマウントに正しく固定されていることを確認してください。
- ・乗車前に必ず電源を入れ、走行中の操作はおやめ下さい。
- ・充電ポートのキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ・製品を使用する前に、十分に充電されていることを確認してください。
- ・衣服が製品の視認性や明るさを損ねたり、ヘルメットから外れたりするなど、製品の妨げにならないようにしてください。
- ・水に濡れた状態での操作はおやめください。
- ・保管の際は高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品を改造することは固く禁じます。

仕様

サイズ：93×20×23
重量：20g
バッテリー：リチウムイオン電池
LEDカラー：レッド
最大光量：10ルーメン
標準充電時間：約1時間
使用可能温度：-5℃～40℃
※使用及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証

本製品において製造上の欠陥が認められた場合のみ、最初のご購入者に限り購入日から1年間の製品保証をいたします。
バッテリーは保証対象外となります。
また、加熱による損傷や水の侵入、製品を改造した場合は保証対象外となります。
保証を受けられる際は、ご購入が証明できる書類（レシート等）と本製品をお買い上げの販売店へ一緒にお持ちください。

MET対応ヘルメット

- ・ RIVALE MIPS
- ・ ESTRO MIPS
- ・ ALLROAD

輸入販売代理店

ミズタン自転車株式会社

〒120-0015 東京都足立区足立2-37-16

TEL：03-3840-2151


URL <https://www.mizutanibike.co.jp>

MAGNETIC USB LED LIGHT 取扱説明書

充電方法



ライト側面にある🔌アイコンのゴムカバーを開けてUSBケーブルのプラグをUSB対応充電機器（別売）に差し込んでください。（図2）標準充電時間約1時間

充電中:青色LEDがゆっくりと点滅
充電完了:青色LEDが消灯

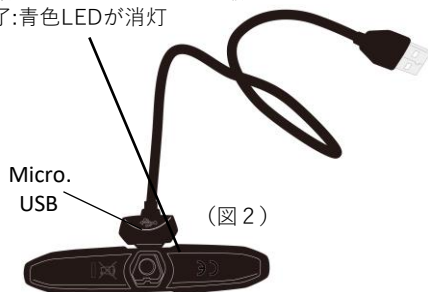

スイッチ操作（モード切替）


ライト側面にあるスイッチを約2秒押すことでオン・オフができます。オンの状態でスイッチを押すとモード切替ができます。

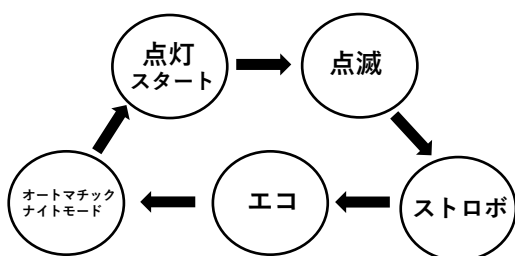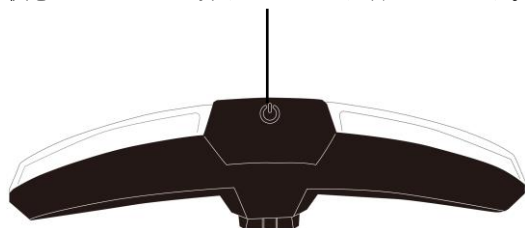

連続点灯時間
点灯：約3.2時間
点滅：約4.5時間
エコ：約5.5時間

電池残量について


電源オン時、赤色LEDが数秒間点灯し、点灯する範囲により残量に分かります。参照（図3）
使用中に電池残量が20%以下になった場合、エコモードへ自動的に切り替わります。

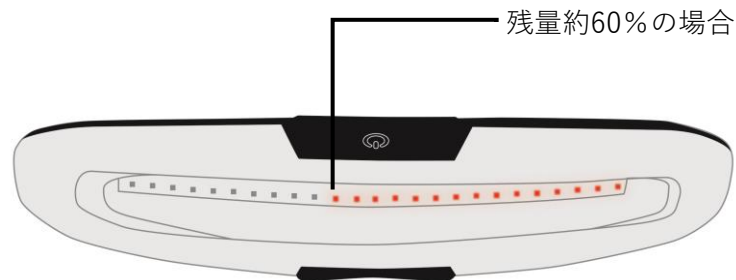

（図3）

オートマチックナイトモードについて

青色LEDの点灯時はオートマチックナイトモードがスタンバイになっています。（図4）
センサーが約2秒間暗闇を感知すると自動的に点滅し、光を約10秒間感知するとスタンバイ状態に戻ります。

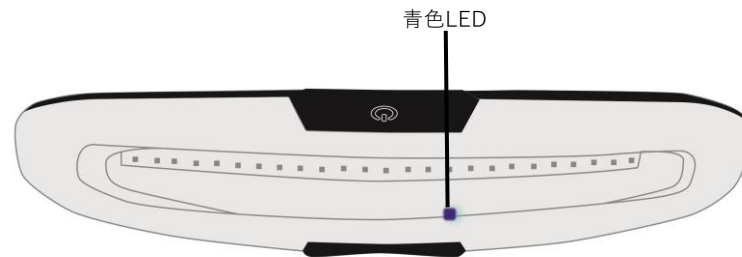

（図4）