


USB LED LIGHT 取扱説明書

同梱品



ライト本体

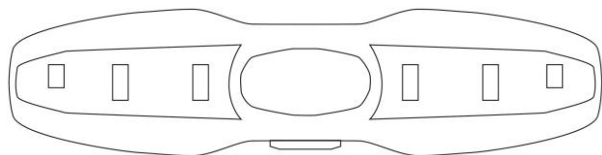

USBケーブル





ご注意

- ・記載されているヘルメットの対応モデル以外ではマウント、ライトは使用しないでください。
- ・ヘルメットを着用する前に製品がマウントに正しく固定されていることを確認してください。
- ・乗車前に必ず電源を入れ、走行中の操作はおやめ下さい。
- ・充電ポートのキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ・製品を使用する前に、十分に充電されていることを確認してください。
- ・衣服が製品の視認性や明るさを損ねたり、ヘルメットから外れたりするなど、製品の妨げにならないようにしてください。
- ・水に濡れた状態での操作はおやめください。
- ・保管の際は高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品を改造することは固く禁じます。

取付方法

図1 (ライト本体裏側)

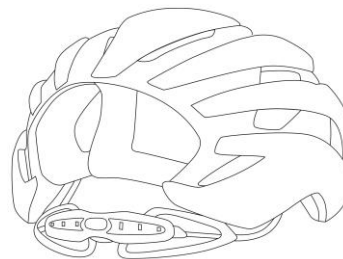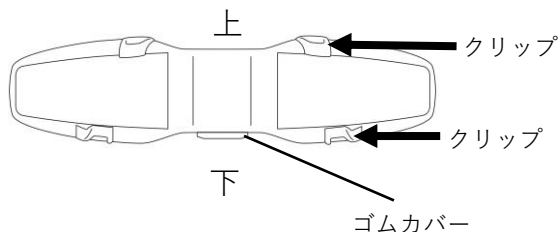

装着図

①図1を参照にライト本体裏側にあるクリップをヘルメット後部のフィッティング用バックルに装着します。装着は上側のクリップから行ってください。※嵌めずらい場合は無理な力で押し込まないでください。

装着方法は下記のサイトからもご確認いただけます。

[USB Led Light | MET Helmets | MET Helmets \(met-helmets.com\)](https://www.met-helmets.com)

製品保証

本製品において製造上の欠陥が認められた場合のみ、最初のご購入者に限り購入日から1年間の製品保証をいたします。

バッテリーは保証対象外となります。

また、加熱による損傷や水の侵入、製品を改造した場合は保証対象外となります。

保証を受けられる際は、ご購入が証明できる書類（レシート等）と本製品をお買い上げの販売店へ一緒にお持ちください。

輸入販売代理店

ミズタニ自転車株式会社

〒120-0015 東京都足立区足立2-37-16


TEL : 03-3840-2151

URL <https://www.mizutanibike.co.jp>

充電方法

ライト側面中央部にあるゴムカバーを取り外しUSBケーブルのプラグをUSB対応充電機器（別売）に差し込んでください。
（図2）標準充電時間約40分



充電中:赤色LEDが点灯
充電完了:赤色LEDが消灯

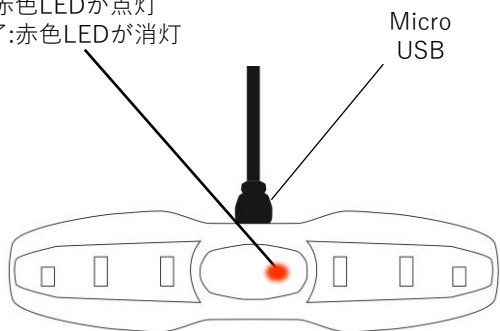

（図2）

スイッチ操作（モード切替）

ライト正面のスイッチを約3秒間押すことでオン・オフができます。
オンの状態でスイッチを押すとモード切替ができます。

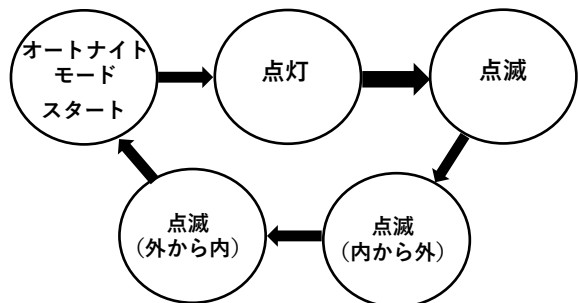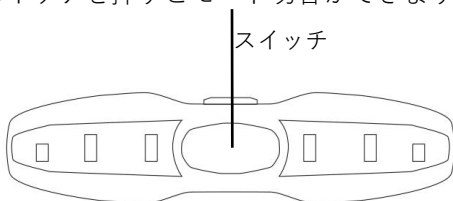

連続点灯時間
点灯：約2時間
点滅：約4.8時間

オートマチックナイトモードについて

オートマチックナイトモード時はセンサーが暗闇を感知すると自動的に点滅し、光を約15秒間感知するとスタンバイ状態に戻ります。

詳しい情報は下記のサイトからご確認いただけます。

[USB Led Light | MET Helmets | MET Helmets \(met-helmets.com\)](http://USB-Led-Light-MET-Helmets-MET-Helmets-met-helmets.com)

MET対応ヘルメット

- ・ TRENTA 3K CARBON MIPS
- ・ TRENTA MIPS
- ・ MANTA MIPS
- ・ ROAM MIPS
- ・ RIVALE(2019年より以前のモデル)

輸入販売代理店

ミズタニ自転車株式会社

〒120-0015 東京都足立区足立2-37-16

TEL : 03-3840-2151

URL <https://www.mizutanibike.co.jp>